




I.

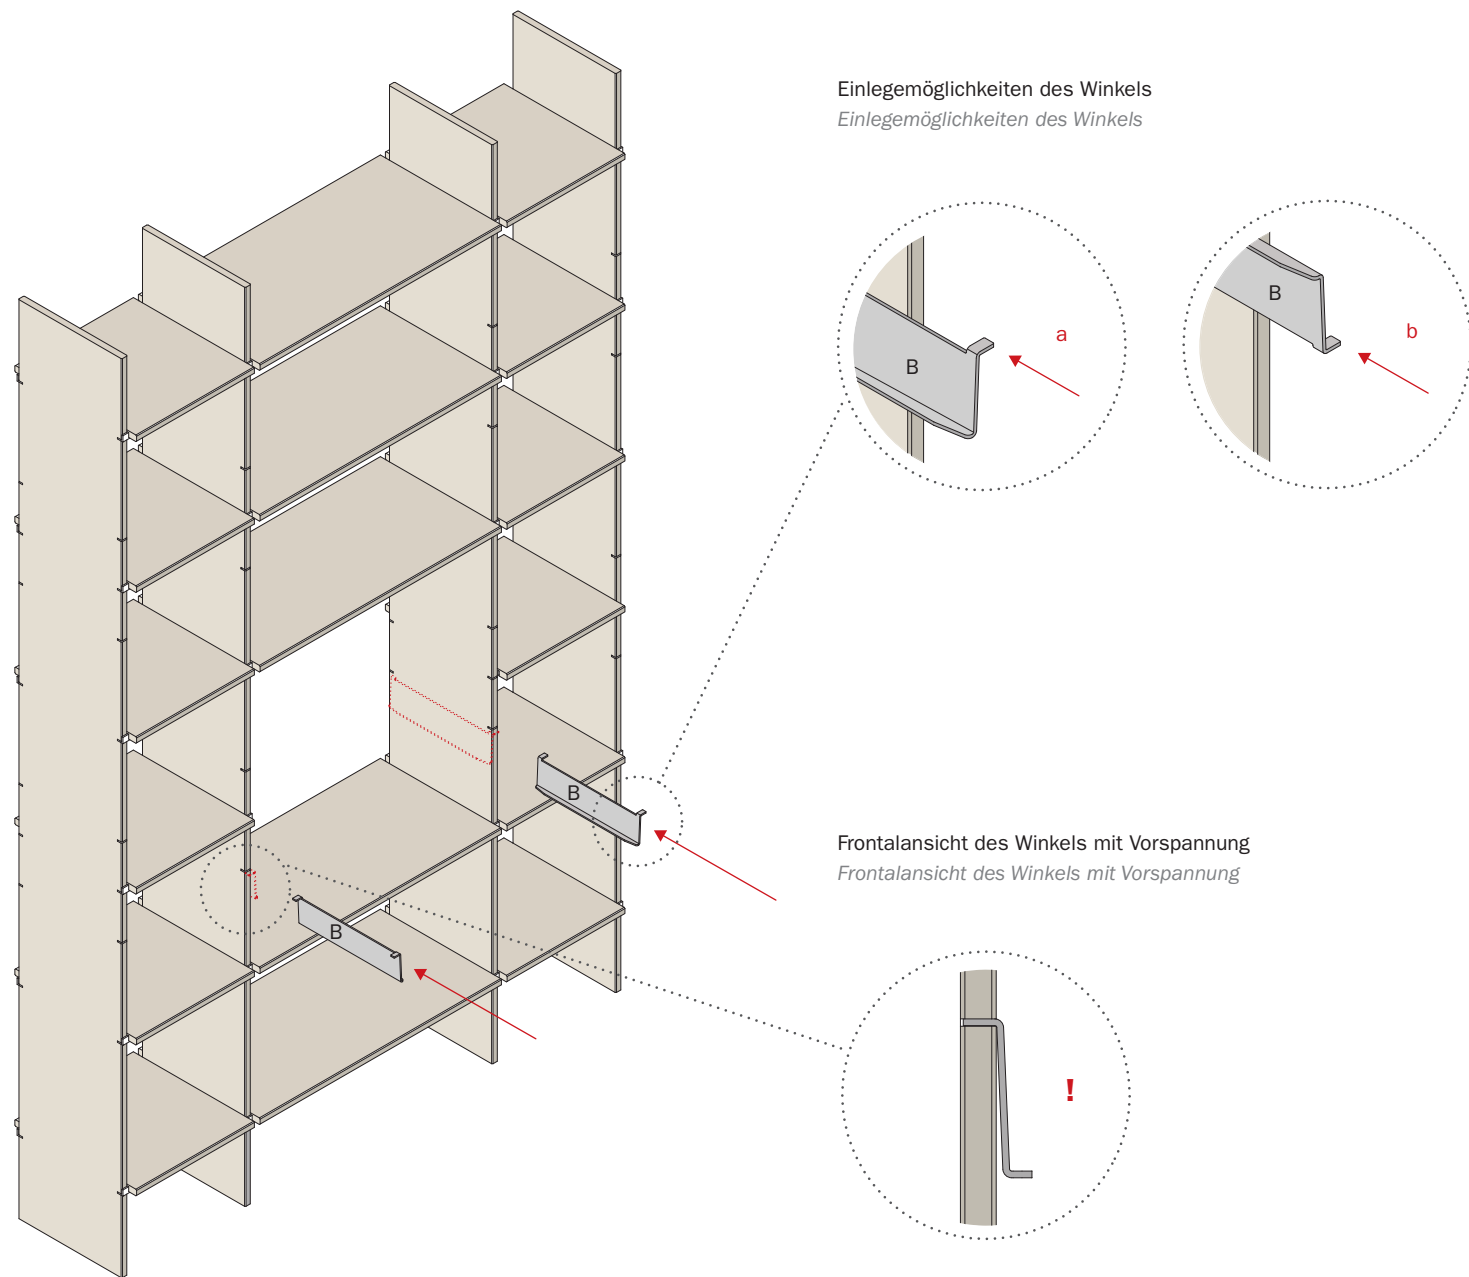

II.

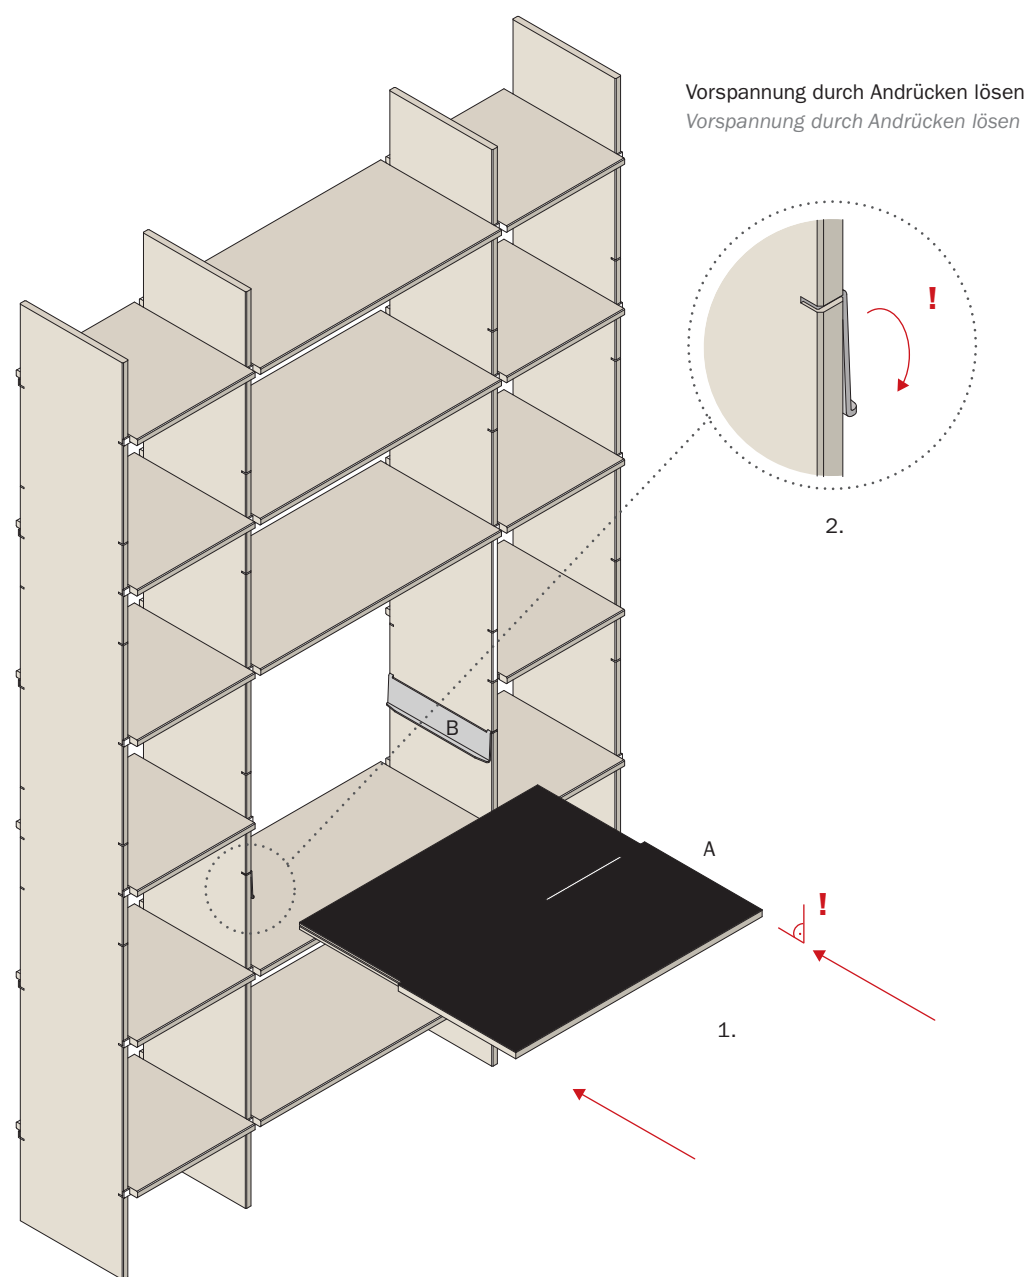

III.

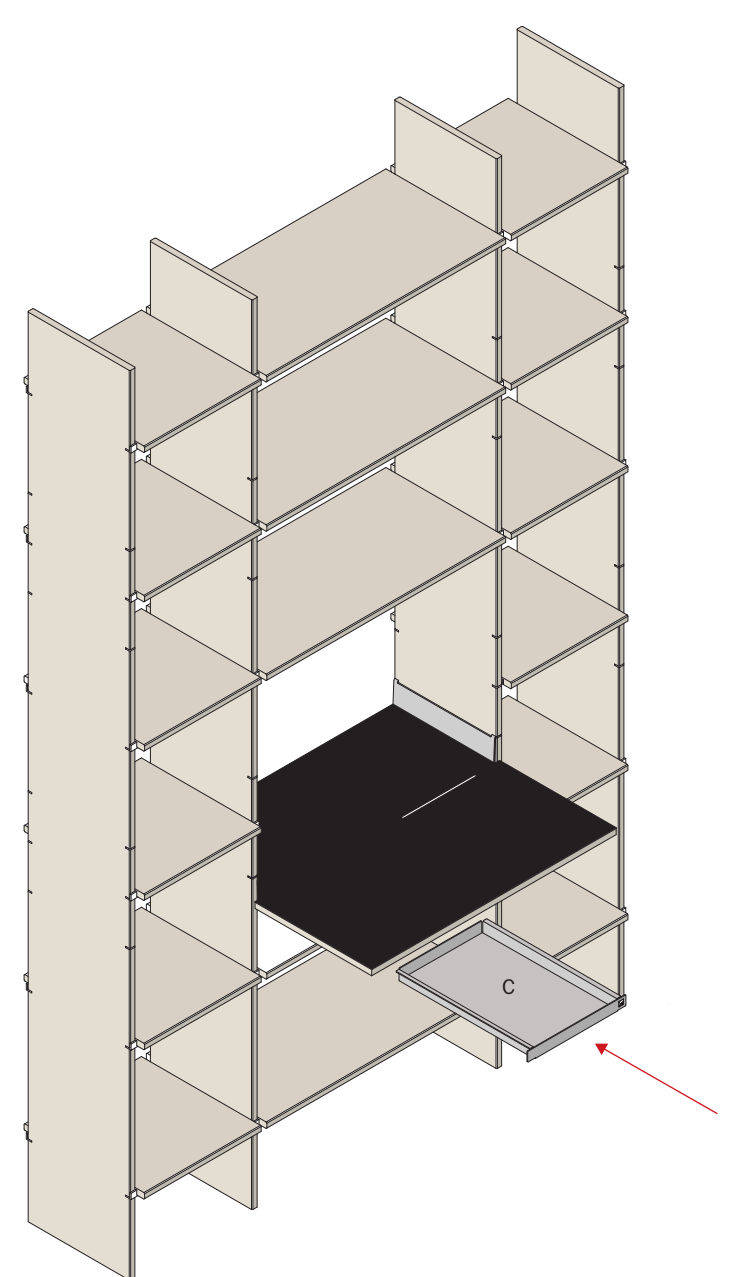

A
Tischplatte
table top



B
Aufnahmewinkel x 2
mounting bracket x 2



C
Schublade
drawer

I.

Exemplarisch wird eine durchgehende, 2 Fächer breite Schreibtischplatte eingesetzt. Bei FNP Regalen mit Standard-Tablaren hat die Platte einen mittigen Einschnitt (bzw. einen linken und/oder rechten Einschnitt beim 3 Fächer breiten Schreibtisch).

Der FNP Schreibtisch kann in Sitz- oder Stehhöhe angebracht werden. Hierbei sind die zwei Einschubmöglichkeiten des Aufnahmewinkels B zu beachten - siehe Detail a und b sowie die Höhen der Regalseiten mit ihren unterschiedlichen Nuteinschnitten.

Empfehlung für Regalhöhe 223 cm:
Sitzhöhe: Einlegemöglichkeit a im 3. Nuteinschnitt von unten.
Stehhöhe: Einlegemöglichkeit b in den 5. Nuteinschnitt von unten.

Empfehlung für Regalhöhen 103,2 cm / 259,6 cm / 299,0 cm / 332,8 cm:

By way of an example, a continuous, 2 shelves wide desk top is inserted. The desk top of FNP shelves with standard shelf boards have a central cut (or a left and/or right cut by the 3 shelves wide desk).

The FNP desk can be attached in seating or standing height. Here, attention is drawn to the two insertion options of reception angle B - see detail a and b as well as the heights of the side panels with their different groove cuts.

Recommendation for shelf height 223 cm:
Seating height: Insertion option a in the third groove cut from the bottom.
Standing height: Insertion option b into the fourth groove cut from the bottom.

Recommendation for shelf heights 103.2 cm / 259.6 cm / 299.0 cm / 332.8 cm:
Seating height: Insertion option b in the fourth groove cut from the bottom.
Standing height: Insertion option a in the sixth groove cut from the bottom.

Sitzhöhe: Einlegemöglichkeit b im 4. Nuteinschnitt von unten.
Stehhöhe: Einlegemöglichkeit a in den 6. Nuteinschnitt von unten.

! Damit die Schreibtischplatte passgenau im Regal gehalten wird, ist eine leichte Vorspannung der Aufnahmewinkel nötig. Die Winkel liegen deshalb bewusst nicht bündig an den Regalseiten an.

! In order for the desk top to sit accurately in the shelf, the reception angles must be slightly prestressed. Therefore, the angles are deliberately not positioned flush with the side panels.

II.

1. Die Tischplatte A mit ihren seitlichen Nuteinschnitten über die zwei Winkel B schieben.
! Darauf achten, dass das Brett nicht schräg, sondern exakt im rechten Winkel zum Regal gehalten wird. Nur so kann das Brett in die Aufnahmewinkel eingefädelt werden.
2. Beim Einfädeln einen der beiden Aufnahmewinkel mit der Hand leicht gegen die FNP Regalseite drücken.
! Die Vorspannung des Winkels wird damit kurzfristig unterbunden und die Nische ist breit genug, um das Schreibbrett aufzunehmen.

1. Slide the side groove cuts of desk top A over the two angles B.
! Make sure that the board is not held diagonally but an exact right angle to the shelf. This is the only way to allow the board to be threaded into the reception angles.

2. When threading in the board, slightly press one of the two reception angles against the FNP shelf side.
! This temporarily suppresses the angle's pretension and makes the recess large enough to receive the writing board.

III.

Zum Schluss die Schublade C unter den Schreibtisch in die dafür vorgesehenen Lauffeisten schieben.

! In Kombination mit einem FNP Schreibtisch muss das FNP Regal unbedingt an Wand oder Decke befestigt werden.

Bitte nicht an den Schreibtisch hängen, nicht darauf setzen oder darauf stehen.

Finally, push drawer C into the runners provided under the desk.

! It is essential that FNP shelves which are combined with an FNP desk are mounted to a wall or ceiling.

Please do not hang off or sit or stand on the desk.