

**Steckdosenleiste**  
extension lead




Um eine Steckdosenleiste einsetzen zu können, werden an der FNP Regalseite zwei freie Nuteinschnitte auf gleicher Höhe benötigt.

1. Die Steckdosenleiste von vorne in den Nuteinschnitt der Regalseite einstecken. In den hinteren Nuteinschnitt das Auszugs-Gegenstück einführen. Den Haken der Steckdosenleiste von oben in die Aussparung des Gegenstücks eindrücken, sodass die beiden Metallteile fest ineinander einrasten.

*In order to be able to insert an extension lead two clear groove cuts are required on the same level at the FNP side panel.*


*1. Insert the extension lead from the front into the groove cut on the side panel. Insert pullout-counterpart into the rear groove cut. From above, press extension lead hook into the opening of the counterpart so that both metal pieces firmly grip into each other.*

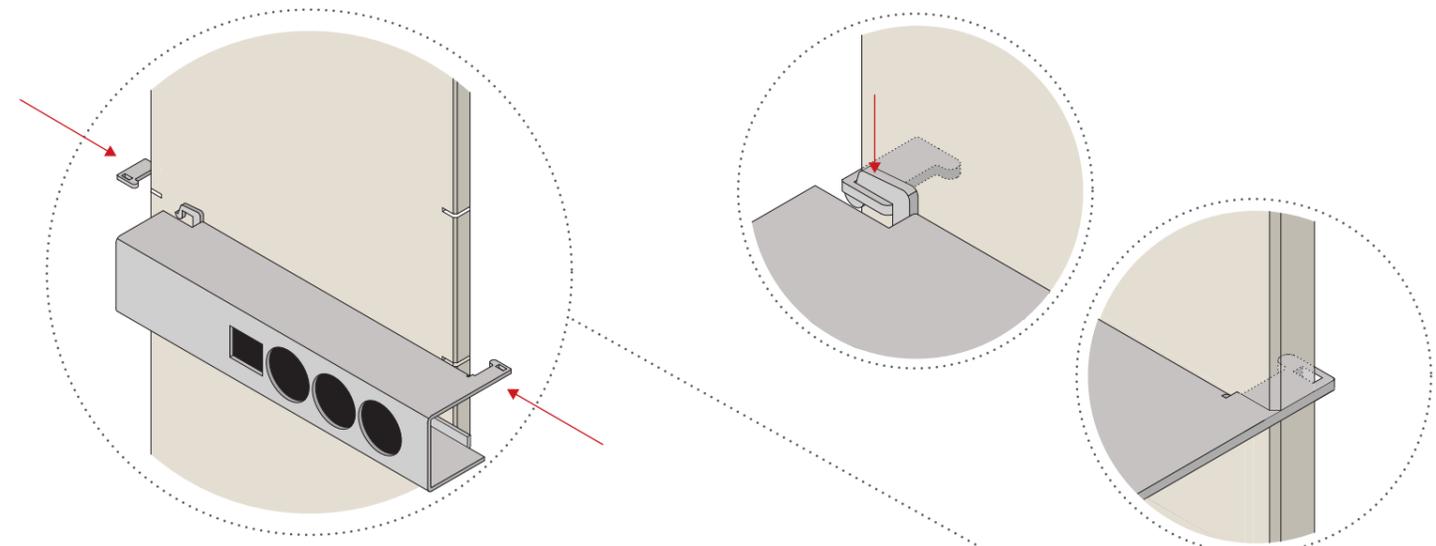

**Auszug Gegenstück**  
pullout-counterpart



**Weinregal-Einsatz**  
wine rack

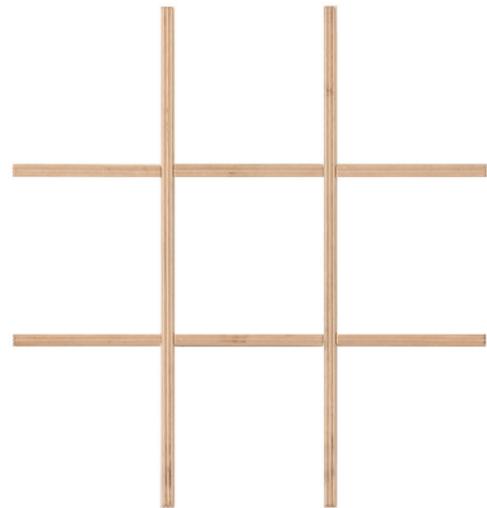

Die vier Platten mit den Einschnitten ineinander schieben. Das obere Tablar des gewünschten Fachs herausnehmen, den Weinregal-Einsatz gekippt einschieben und aufrichten. Das Tablar wieder einlegen.

*Slide the four panels with the cuts into one another. Remove the upper shelf board of the desired shelf, slide in the wine rack insert at a slanted angle and straighten it up. Reinsert the shelf board.*

